

Kun amme upotetaan rakenteeseen, jokainen asennus on tapauskohtainen. Rakenteiden suunnittelussa suosittelemme kääntymään asiantuntevan urakoitsijan puoleen. Rakenteisiin upotettavissa ammeissa huoltoluukku on välttämätön lattiakaivon, putkien ja tiivisteiden tarkastusta, siivousta ja huoltoa varten. Rakenteet on hyvä viimeistellä vasta, kun upotukseen tarkoitettu amme on asennuspaikalla mittojen lopullista tarkastamista varten. Ammeen jalat on hyvä säätää siten, että suurin rasituspaino tulee jalustalle rakenteisiin nähden.

Hyvin ja säännöllisesti hoidettu amme lisää kylpynautintoa ja ammeen käyttöikä. Puhdista amme säännöllisesti miedoilla pesuaineilla ja pehmeällä rätillä. Hankaavat ja hiovat aineet naarmuttaa ammeen pintaa ja himmentävät pinnan kiiltoa. Kiiltävä pinta on helpompi pitää puhtaana. Himmenneen akryylipinnan saa ennalleen IDO Spapolishilla tai autovahalla.



Toivotamme nautinnollisia kylpyhetkiä.

Då badkaret skall installeras som ett inbyggt kar, vänligen uppmärksamma att varje installation är individuell. Vid planering av inbyggnad rekommenderar vi att man vänder sig till en yrkesman för att försäkra sig om bästa resultat. Vid inbyggd installation är en servicelucka nödvändig för att man ska kunna underhålla, städa, besiktiga rör, golvbrunn och tätningar. Vi rekommenderar att konstruktören byggs när man har karet på plats för att kunna säkerställa alla mått. Fötter bör justeras så att den största belastningen kommer på fotställningen.

Du kan njuta av ditt badkar i lång framöver om du sköter det väl. Rengör badkaret regelbundet med milda rengöringsmedel och mjuk trasa. Medel med slipande effekt kan repa akrylytan och göra den matt. En blank yta är också lättare att rengöra och sköta. Om akrylytan har förlorat något av sin glans, kan du få den att glänsa igen genom att använda Ido Spapolish eller bilvax.

Vi önskar dig mycket nöje i ditt nya badkar!


Asennus / Montering

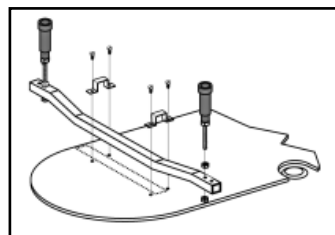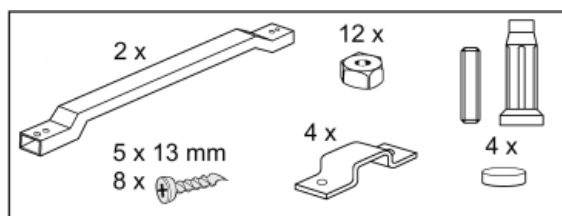

Suorakulmainen amme
Rektangulärt badkar

For me 1400/1500/1600/1700 x 700 mm


For Me 1400	A = 400 mm
For Me 1500	A = 500 mm
For Me 1600	A = 600 mm
For Me 1700	A = 700 mm

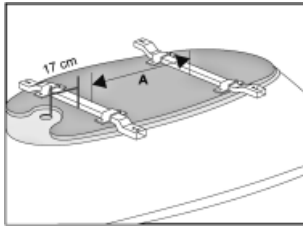

Symmetrinen kulma-amme
Symmetriskt hörnbadkar



Time 1350x1350 mm / We 1500x1500 mm

Time	1350 x 1350	A = 520 mm
We	1500 x 1500	A = 500 mm

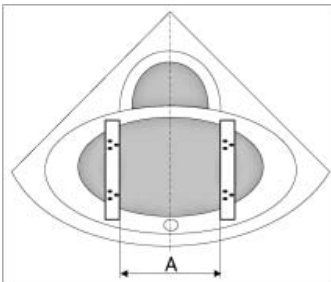


Epäsymmetrinen kulma-amme / Asymmetriskt hörnbadkar
Soul 1400x1000 mm / Only 1500x1500 mm / Me&You 1600x1000 mm

Soul	1400 x 1000	A = 450 mm
Only	1500 x 1000	A = 500 mm
Me&You	1600 x 1000	A = 500 mm

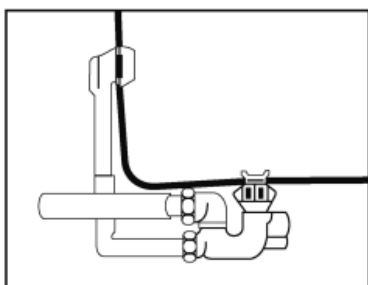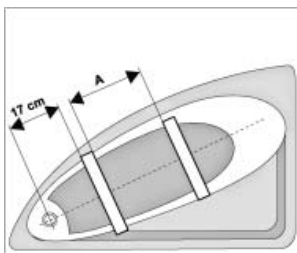

Asenna viemäröinti ja ylivuotojärjestelmä siten, että putket eivät kosketa lattiaa. Poista suojamuovi ylivuotoaukon kohdalta.

Montera avloppsystemet så att rören inte vidrör golvet. Avlägsna skyddsplasten på bräddavloppshålet.

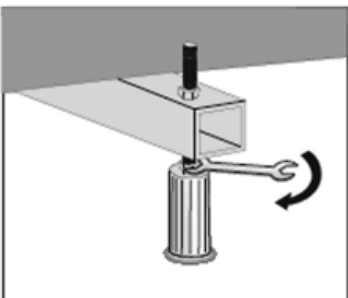

Säädä jalat. Löysää jalan yläpuolella olevaa mutteria. Säädä korkeus kiertämällä jalkaa. Kiristä mutteri. Säädä kaikki jalat. Jalkojen säätövara 50 mm.

Justera fötter. Lossa muttern i övre änden av foten. Justera höjden genom att vrida på foten. Spänn muttern. Justera samtliga fötter. Justeringsområde 50 mm.

Ammeet on suojattu läpinäkyvällä kalvolla, joka tulee poistaa viimeistään ennen silikonitiivisteiden laittamista. Badkaren är skyddade med transparent skyddsplast, som skall avlägsnas innan tätning med silikon.